


ISTRUZIONI DI USO E MONTAGGIO

Ricevente e radiocomando EASY

1. COLLEGAMENTI ELETTRICI

RICEVITORE

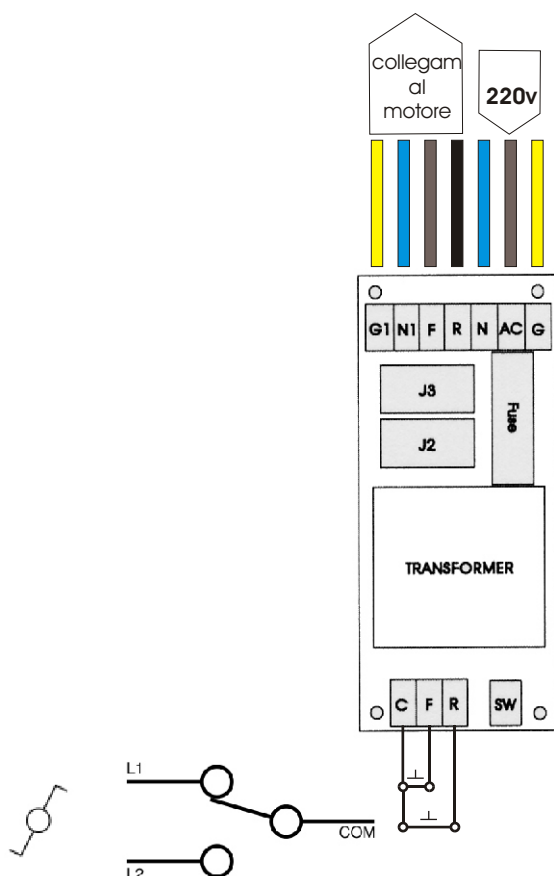

- G1: Terra motore
- N1: Neutro motore
- F: Indietro
(cavo marrone motore)
Invertire nero/marrone per invertire la rotazione del motore
- R: Avanti
(cavo nero motore)
- N: Neutro
- AC: Fase
- G: Terra
- C+F: Avanti con interruttore esterno
- C+R: Indietro con interruttore esterno
- SW: Tasto di memoria


- ✓ Eseguire le seguenti operazioni togliendo alimentazione dal quadro elettrico
- ✓ Collegare i 4 cavi motore nelle posizioni G1, N1, F, R, come indicato nello schema sopra.
- ✓ Collegare i 3 cavi della rete elettrica a 220 V nelle posizioni N, AC, G, come indicato sopra.
- ✓ A questo punto è possibile dare alimentazione e procedere alla memorizzazione del radiocomando.
- ✓ Solamente nel caso in cui si voglia comandare il motore anche con un pulsante cablato :

- ✓ Collegare un interruttore a posizioni fisse per dare contatto facendo chiudere il ponte tra C+F o C+R.


2. CONFIGURAZIONE

NOTE PRELIMINARI

- ✓ La distanza minima tra due riceventi radio per un corretto funzionamento deve essere almeno 3 metri, altrimenti potrebbero verificarsi interferenze.
- ✓ Fare attenzione ad eseguire questi comandi con il radiocomando il più possibile vicino al trasmettitore per evitare interferenze esterne.
- ✓ Prima di ogni operazione di configurazione è necessario togliere alimentazione a tutti i ricevitori e dare alimentazione SOLO alla centralina ricevente che vogliamo configurare
- ✓ NON tenere in mano la scheda con i contatti elettrici quando è collegata all'alimentazione !

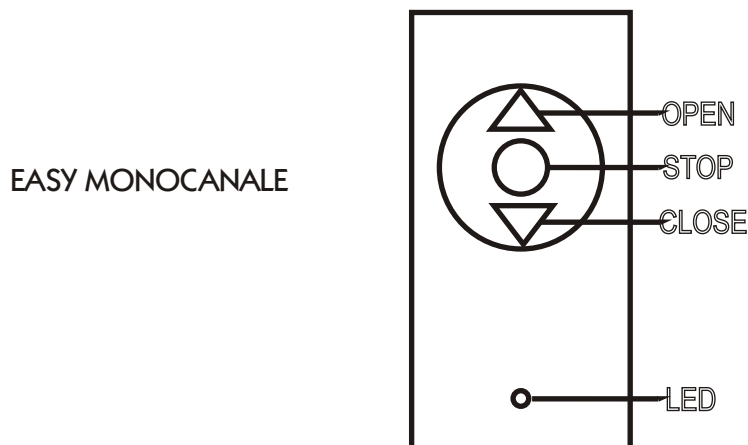

- ✓ Premere brevemente il tasto di memoria SW posizionato sulla ricevente una volta, poi premere qualsiasi tasto del trasmettitore, in questa maniera avrete salvato il codice del trasmettitore nella memoria del ricevitore (può memorizzarne fino a 32 trasmettitori diversi). Se la procedura è stata eseguita correttamente il motore dovrebbe rispondere ai comandi inviati. Ripetere l'operazione con un altro radiocomando per creare comandi di gruppo.
- ✓ Per cancellare la memoria del ricevitore premere il tasto di memoria SW per 5 secondi. Tutti i codici in memoria verranno cancellati.

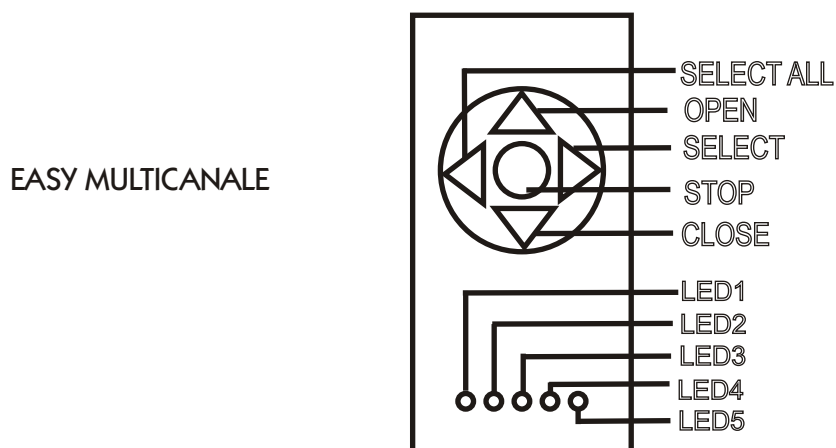

- ✓ Premere il tasto SELECT per selezionare il canale desiderato (vedi LED 1-2-3-4-5)
- ✓ Premere brevemente il tasto di memoria SW posizionato sulla ricevente una volta, poi premere OPEN sul radiocomando in questa maniera avrete salvato il codice nella memoria del ricevitore.
- ✓ Premendo il tasto SELECT ALL e OPEN o CLOSE dovrebbe automaticamente muoversi il motore memorizzato su uno dei 5 canali. (il comando di gruppo è automaticamente configurato)
- ✓ Ripetere l'operazione sul canale successivo, ricordandosi di alimentare solamente la ricevente da memorizzare su quel canale.
- ✓ Per cancellare la memoria del ricevitore premere il tasto di memoria SW per 5 secondi. Tutti i codici in memoria verranno cancellati.

3. UTILIZZO

- ✓ Premere i tasti OPEN - STOP - CLOSE per movimentare il motore. Il tasto STOP interrompe il movimento in qualsiasi posizione. (nd. Il fine corsa del motore in salita e discesa è gestito meccanicamente con le viti di regolazione sul motore)
- ✓ Premere SELECT per selezionare singolarmente il motore da azionare, premere SELECT ALL per attivare tutti i motori associati a quel trasmettitore (per Easy 5)
- ✓ Dopo l'azionamento del motore da parte del sistema EASY, l'alimentazione del motore verrà automaticamente tagliata dopo 3 minuti (non è pertanto necessario azionare il tasto STOP a fine apertura/chiusura)